



Seitenansicht Kollektorfeld

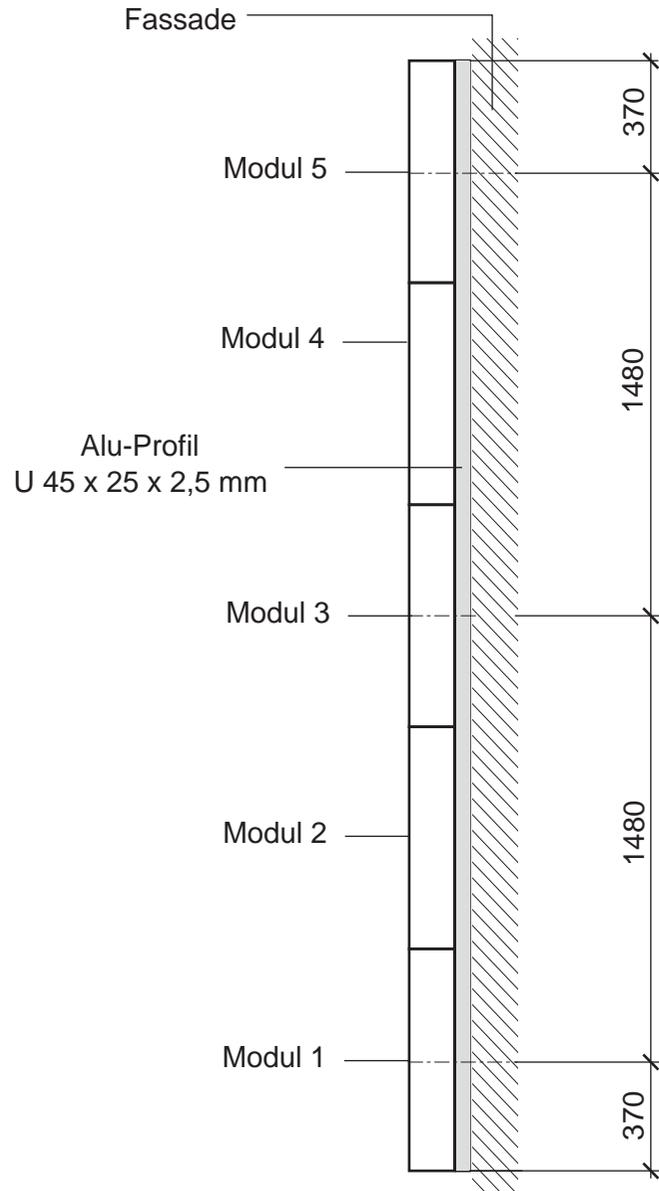

Details

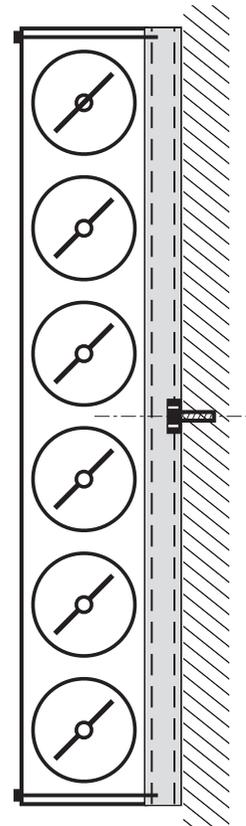

Montageanleitung für Fassade

1. Auf dem definierten Standort der Kollektoranlage werden die zwei Alu-Profile U 45 x 25 x 2,5 mm mit 6kt-Holzschraube M8 x 60 mm und Dübel an der Fassade aufgebracht.
2. Distanz zwischen Alu-Profile ist 2540 mm.
3. Die Kollektoranlage wird auf die ausnivellierte Alu-Profile mit Schrauben befestigt.
4. Die Module werden auf das Alu-Profil gelegt und mit 6kt-Schrauben M8 x 130 mm verbunden.
5. Pro Kollektoreinheit sind im Normalfall: 2 Stück 6kt-Schraube M8 x 130 mm, bei "weichen" Fassade 4 Stück vorgesehen (je nach Bedarf)
6. Alu-Profil U 45 x 25 x 2,5 mm muss separat bestellt werden.

Objekt:

SWISSPIPE-Montage Fassade



B. Schweizer Energie AG
Chnürbrächi 36, CH-8197 Rafz

Tel. / Fax: ++41 01 869 08 49 / 89
mail: info@schweizer-energie.ch
www: info-schweizer-energie.ch